



RURAL SIERRA



Señor Propietario:

En este apartado Ud. encontrará un detalle de los puntos característicos del Sierra Rural. Recuerde que esta información es de carácter complementario, por lo tanto Ud. deberá remitirse conjuntamente al Manual del Propietario, el cuál es entregado junto con este folleto.

Portaequipajes

Sobre el techo de su Sierra Rural, se dispone un portaequipajes de diseño aerodinámico en el cual se podrán alojar cargas hasta un peso máximo de 75 kilos (735 N) **RECUERDE QUE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA NO DEBE SER EXCEDIDA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.** Con la finalidad de poder ajustar la dimensión útil del portaequipajes, de acuerdo a la carga transportada, las barandas transversales son móviles.

Para ello y utilizando la llave de ajuste que se encuentra alojada en la zona inferior derecha del compartimiento trasero (Ver ubicación del crিকে y herramientas), afloje los tornillos de retención de la baranda a ajustar. Cuando haya logrado la distancia requerida, ajuste los tornillos de retención convenientemente.

IMPORTANTE:



CUANDO CIRCULA A ALTA VELOCIDAD, CON EL PORTAEQUIPAJES VACIO. DESPLACE LA BARANDA TRANSVERSAL DELANTERA HASTA UBICARLA JUNTO A LA BARANDA TRASERA.

TENIENDO PRESENTE ESTA SIMPLE RECOMENDACION EVITARA PERCIBIR RUIDOS (ZUMBIDO) PRODUCIDOS POR LA ACCION DINAMICA DEL VIENTO SOBRE LAS BARANDAS.

Posteriormente, cuando se requiera transportar una carga en el portaequipajes, reubique la baranda transversal delantera a la posición que le resulte más conveniente.

Importante:

Cuando deba transportar objetos voluminosos, trate de distribuir uniformemente los mismo en toda la longitud del portaequipajes. Recuerde que su Sierra Rural es un vehículo de muy bajo coeficiente aerodinámico. Mantenga tal condición tratando de no aumentar considerablemente el área frontal del mismo.

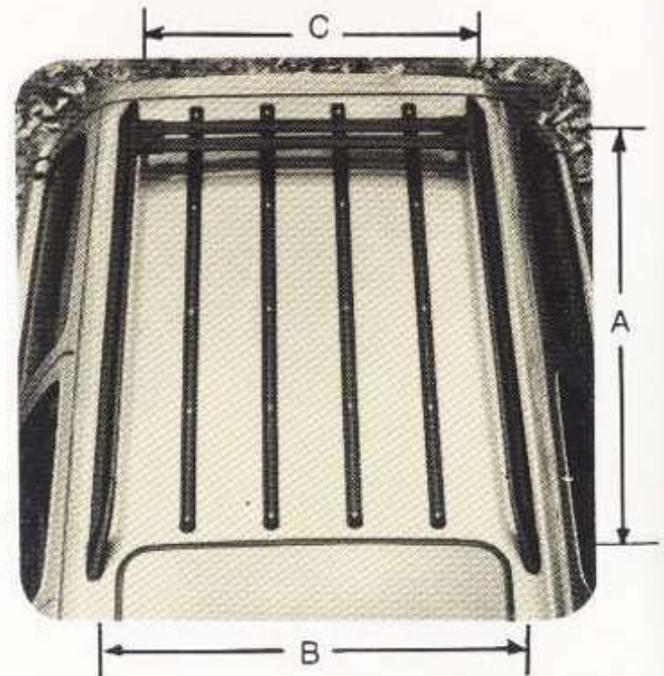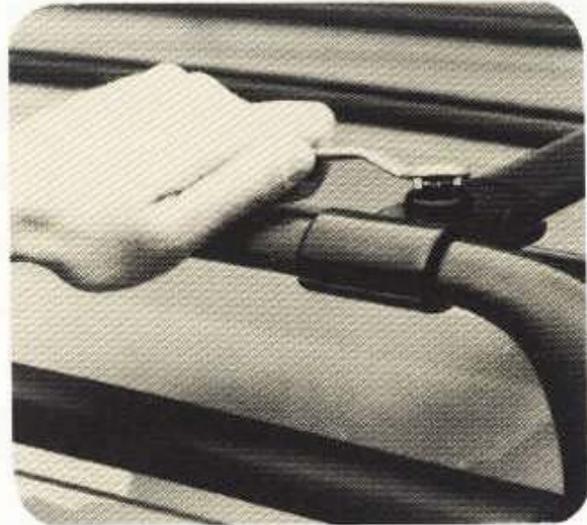

Dimensiones:

A. 1025 mm

B. 840 mm

C. 808 mm


Asiento trasero

El asiento trasero de su Rural Sierra puede rebatirse y utilizarse el respaldo del mismo como una prolongación del piso del compartimiento trasero. Para ello:

1. Levante el pestillo de liberación (ó ambos), ubicado en la zona superior del respaldo, para destrabar el mecanismo que lo retiene en su posición.

2. Vuelque el respaldo requerido (ó ambos) hacia adelante hasta que quede en posición horizontal, apoyado sobre el almohadón del asiento.

Al retornar el respaldo trasero (ó ambos) a su posición normal, asegúrese que las trabas penetraron correctamente en el pestillo del mecanismo.

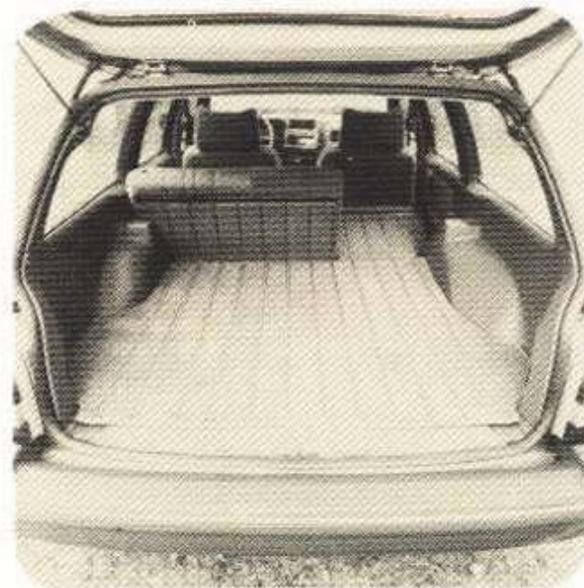

Nota:

La alfombra que cubre el piso del compartimiento trasero y los respaldos traseros de los asientos poseen bandas antidesgaste y deslizantes que forman parte integral de la misma.


Las bandas cumplen la finalidad de FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA Y OTORGAR PROTECCION A LA ALFOMBRA.



Luz de compartimiento trasero

El iluminador del compartimiento trasero se encuentra ubicado en el panel de tapizado del techo.

Una llave interruptora incorporada en uno de sus extremos le permitirá, mediante un suave movimiento manual, fijar la perilla en cualquiera de las tres posiciones posibles. En la posición central (II) la luz permanecerá apagada, en la posición inferior (III) se mantendrá encendida y en la posición superior (I) se encenderá la luz al abrir el portón trasero y se apagará cuando se cierre el mismo.

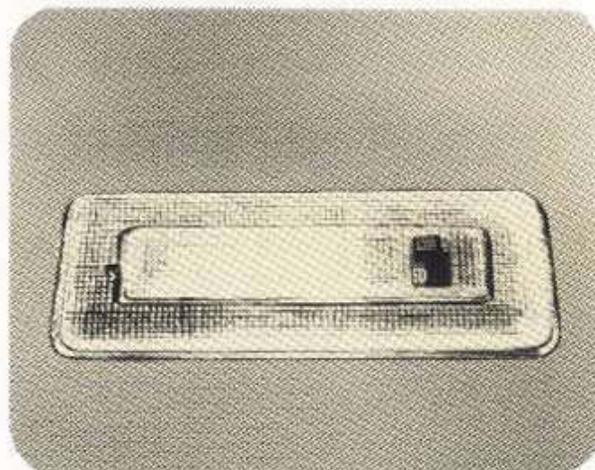

Nivel de líquido lavaluneta

Para acceder al depósito del lavaluneta, levante el portón trasero y sobre el lateral inferior izquierdo del compartimiento podrá visualizar el tapón de llenado.

Para completar el nivel, tire de la tapa hacia arriba y agregue agua limpia. Coloque la tapa asegurándose que quede bien cerrado. Opere posteriormente el control para asegurarse que el sistema funciona correctamente.



Botiquín de primeros auxilios

Ubicado sobre el tapizado lateral izquierdo del compartimiento trasero, usted dispone de un habitáculo en el que podrá alojar los elementos que componen un botiquín de primeros auxilios.

Para ello, destrabe la tapa volcable, retire la correa de seguridad y aloje en el mismo los elementos requeridos.

Recuerde trabar la correa de seguridad antes de cerrar el botiquín.




Ubicación de la rueda de auxilio

La rueda de auxilio se encuentra alojada en una cavidad dispuesta en la zona izquierda del piso del compartimiento trasero y asegurada con un tornillo de retención.

Para retirar la rueda de su alojamiento, levante la alfombra del baúl y destrabe el retén que mantiene la tapa de acceso en su posición. Para ello, levante la argolla retén hasta ubicarla en posición vertical, elévela y gírela 90° hasta que coincida con la ranura y luego levante y retire la tapa de acceso.

Si es dificultoso retirar a mano el tornillo de retención de la rueda, podrá utilizar como ayuda la llave de rueda. Sin embargo, cuando vuelva a colocar el tornillo, el mismo deberá ser ajustado a mano.

Para ubicar los elementos en sus respectivos lugares, proceda en forma inversa a la detallada anteriormente, teniendo la precaución de ubicar correctamente las guías posteriores de la tapa de acceso en sus alojamientos.

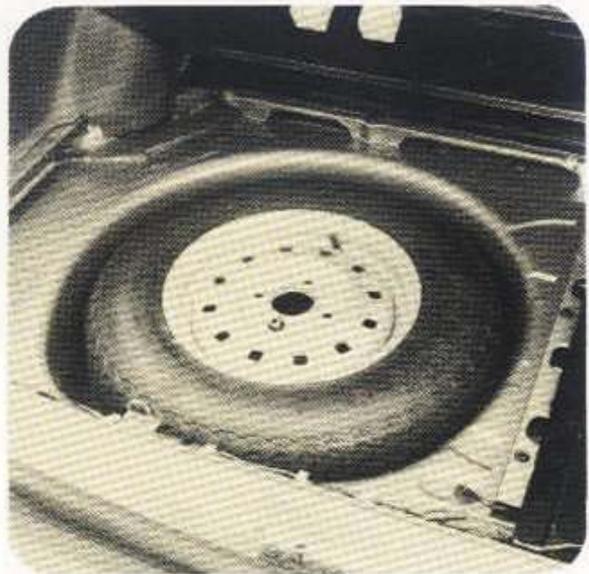

Ubicación del crique y las herramientas

La llave de rueda, el crique y la llave para aflojar los retenes de las barras transversales del portaequipajes, se encuentran alojados en el piso del compartimiento trasero, a la derecha de la rueda de auxilio. Para retirar cualquier elemento, levante la alfombra, eleve la argolla retén y gírela 90° hasta que coincida con la ranura y luego levante y retire la tapa de acceso.

A la derecha del crique se ha previsto un alojamiento para las balizas reglamentarias del tipo triángulo.




Nota:

Observe atentamente la ubicación de los elementos para volver a colocarlos en su posición al almacenarlos nuevamente.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES GENERALES EXTERIORES (en mm.)

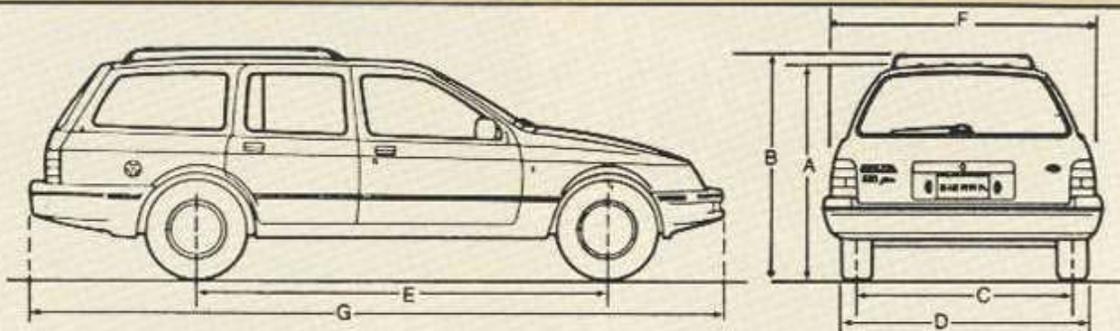

A. Alto descargado	1,445 m	E. Distancia entre ejes	2,608 m
B. Alto portaequipajes	1,520 m	F. Ancho	1,729 m
C. Trocha delantera	1,452 m	G. Largo	4,630 m
D. Trocha trasera	1,458 m		

PESO DEL VEHICULO _____ 1215 kg. En orden de marcha

LUBRICANTES PARA CAJA DE CAMBIOS (*)

4 velocidades			5 Vel.	Autom.
Marca	Denominación	Viscos.	Unicamente Pieza Ford BAE4AZ-19580-B	Unicamente Motorcraft XT-2QDX
FORD	BAE4-AZ-19580-A	SAE 80W-90		
YPF	N. Hipoimóvil 510 EP	SAE 80W-90		
ESSO	GX 80W-90	SAE 80W-90		
SHELL	Spirax HD 80W-90	SAE 80W-90		

* Salvo casos de reparación o ajuste, este lubricante no debe ser reemplazado durante todo el período de vida útil del conjunto. Sólo reponer el nivel en caso de necesidad.

EJE TRASERO


Tipo _____ Hipoidal. Suspensión independiente
Desmultiplicación _____ 3,38:1

NEUMATICOS. PRESION DE INFLADO RECOMENDADA (en frio)


Capacidad de carga	Hasta 2 personas y 150 kg de equipaje				Hasta 5 personas y 150 kg de equipaje			
	Presión en Kpa (Lb/pulg ²) para conducir hasta				Presión en Kpa (Lb/pulg ²) para conducir hasta			
Dimensión del neumático	160 km/h		160-190 km/h		160 km/h		160-190 km/h	
	Del.	Tras.	Del.	Tras.	Del.	Tras.	Del.	Tras.
185/70-SR-13	176	176	196	196	196	276	216	296
	(26)	(26)	(29)	(29)	(29)	(40)	(32)	(43)

Importante:

Señor Propietario: Las especificaciones no contenidas en el presente apartado, se encuentran indicadas en el Manual del Propietario adjunto. Consulte el mismo teniendo presente el modelo de su Sierra Rural.

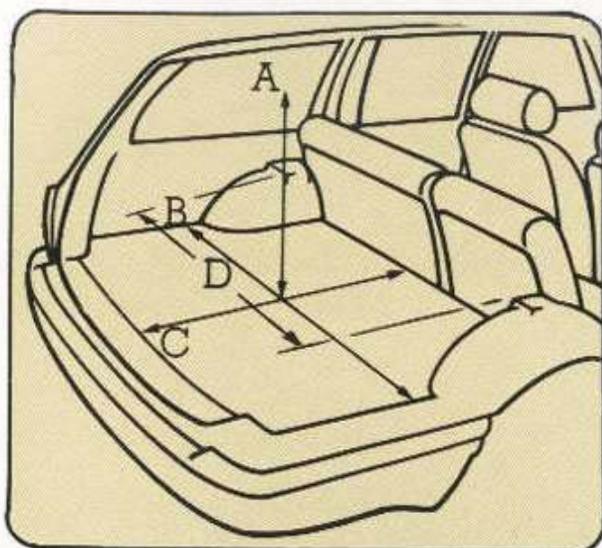

ASIENTO TRASERO SIN REBATIR

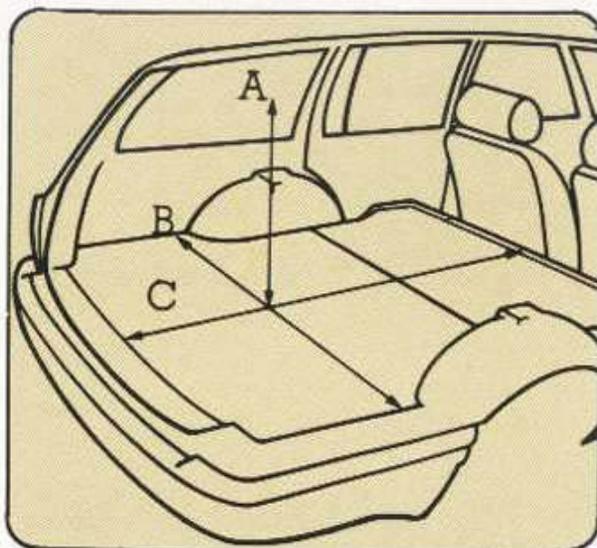

ASIENTO TRAS. TOTALMENTE REBATIDO

DIMENSIONES Y VOLUMEN DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA

DESCRIPCION	Unid.	Asiento trasero sin rebatir	Asiento trasero total. rebatido	
Alto máximo interior	A	mm.	816	
Ancho máximo interior	B	mm.	1400	
Largo int. máx. de la plataf. de carga	C	mm.	970	1862
Ancho entre pasarruedas	D	mm.	1106	
Superficie de la plataforma de carga	m ²	1,185	2,359	
Volúmen de carga hasta el techo (*)	Lts.	1070	1960	

(*) Método VDA determinado como volúmen de líquido.

CAPACIDADES DE CARGA. En kg (N)

Máxima capacidad de carga	500	(4903)
Máxima carga en el portaequipajes (*)	75	(735)
Capacidad de remolque	Con freno	500 (4903)
	Sin freno	1150 (11278)

(*) Incluida en la máxima capacidad de carga

Sr. Propietario:

Recuerde que la máxima capacidad de carga de su unidad, en todo concepto, es de 500 kg (4903 N). Se incluye en dicho valor la carga máxima admisible en el portaequipajes de 75 kg (735 N).

Importante:

Las descripciones y especificaciones contenidas en este apartado estaban en vigor en el momento de aprobar su impresión. Ford Motor Argentina S.A. tiene por norma producir continuas mejoras y se reserva el derecho de cancelar modelos en cualquier momento, de cambiar especificaciones o diseños y/o modificar el nivel de equipamiento y opcionales de las unidades sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación

